

Aufbauanleitung: Boston Nachtkommode

Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt

Aufbauanleitung: Boston Nachtkommode




Art.Nr. 20.400.001.x Nachtkommode

20.400.058.x Nachtkommode mit Beleuchtung

Allgemeine Produkthinweise

- a) Dies sind Skizzen und keine technischen Zeichnungen
- b) Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- c) Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Möbelteile

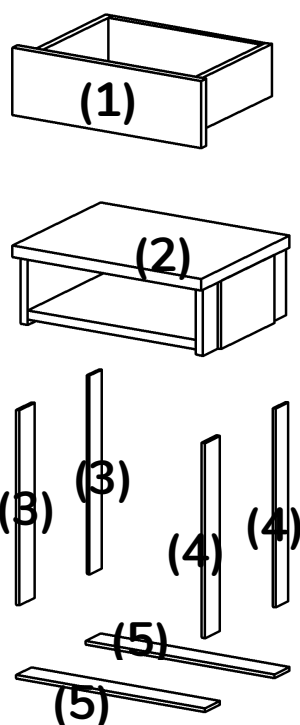

Beschläge

Schraube **A**
M8x12

8 Stück

Schraube **B**
M4x14

8 Stück

Zur Montage wird benötigt




Aufbauanleitung: Boston Nachtkommode



Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt

[1] Schubladen (2) aus dem Korpus (1) entnehmen und Führungen beidseitig demontieren.

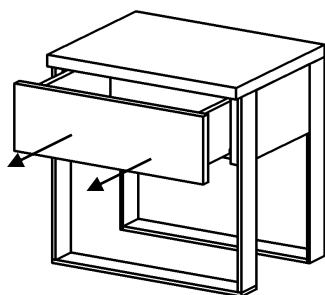

(2)

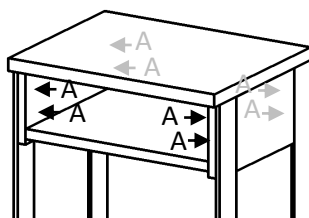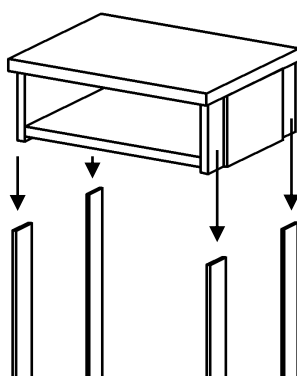


Schraube
M8x12

A



8 Stück

(3)

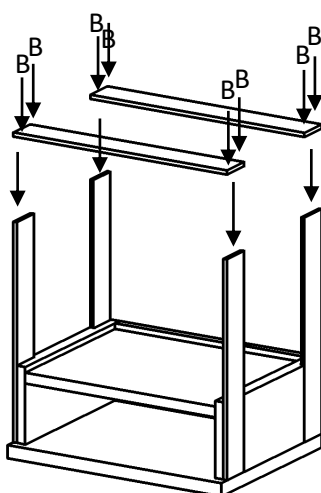

Schraube
M4x14

B



8 Stück

(4)

