

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt



Montageanleitung

Verfügbare Rahmengrößen

Art. Nr.: 20.106.014-x	Breite: 140cm
20.106.016-x	160cm
20.106.018-x	180cm
20.106.020-x	200cm
20.099.023.x	Mittelsteg

Allgemeine Produkthinweise:


- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

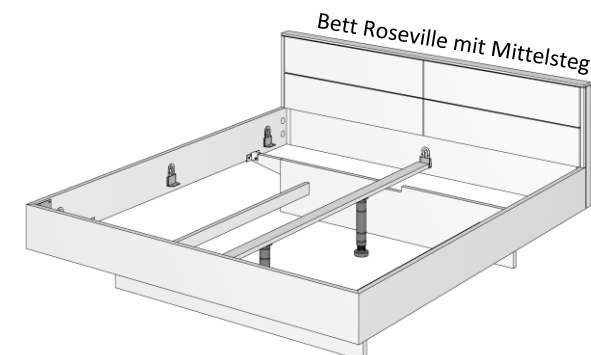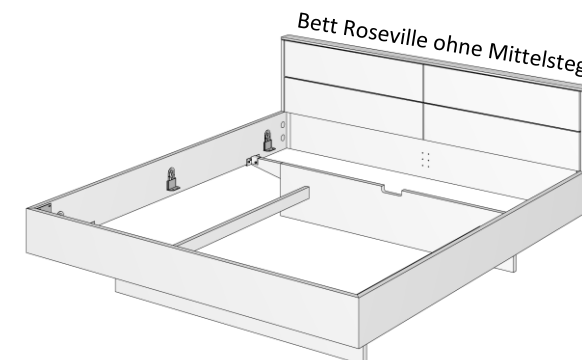

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

Möbelteile:

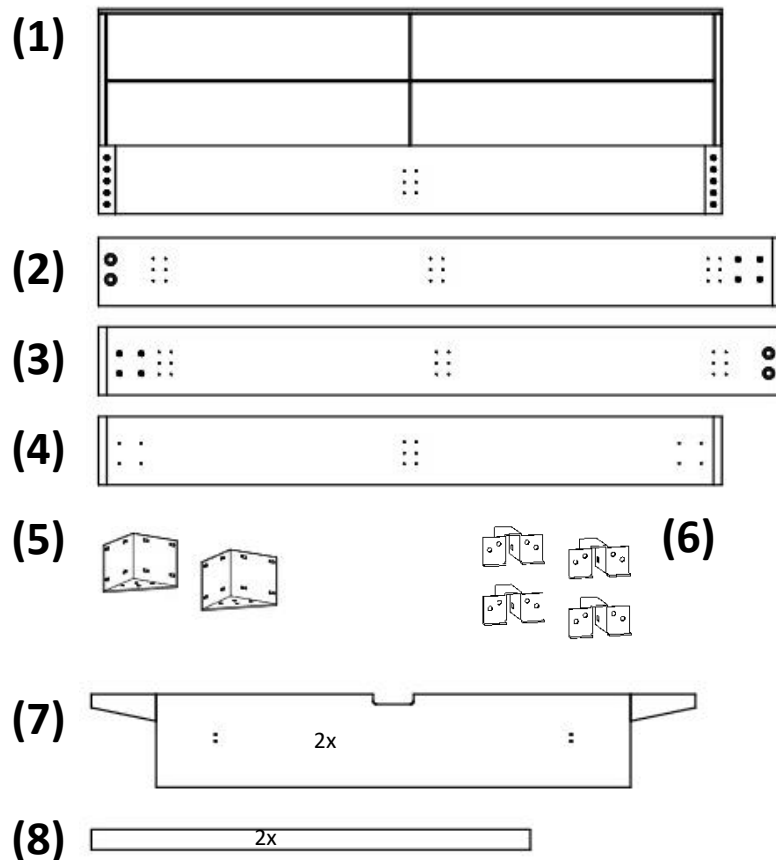

Benötigt wird:



Beschläge:

Gewinde- muffe M6 A 16 Stück	Metrische Schrauben 6x12 B 16 Stück	Mutter M8 C 4 Stück
Gewinde- stange 8x60 D 4 Stück	Halbrund- mutter E 4 Stück	Euro- Schrauben 5x16 F 16 Stück
Holzdübel 10x50 G 6 Stück	Schloss- schraube M6x35 H 4 Stück	Konfirmat- schraube 7x50 I 8 Stück
Flügelmutter J 4 Stück	Schrauben- schlüssel 13 K 1 Stück	Imbus Größe 4 L 1 Stück
Imbus Größe 6 M 1 Stück		

Beschläge für Höhenverstellung (separate Verpackung)

Grundplatte N 6 Stück	Einhänge- winkel O 6 Stück	Euro- Schrauben 6,3x13 P 36 Stück
--	---	--

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt


Achtung! Mittelsteg ist nur für Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard enthalten.

Optional kann das Produkt zu allen Bettbreiten bestellt werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

Möbelteile:




Beschläge:

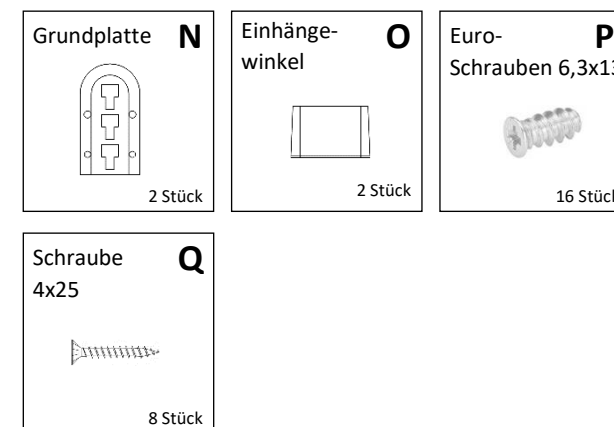

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

1

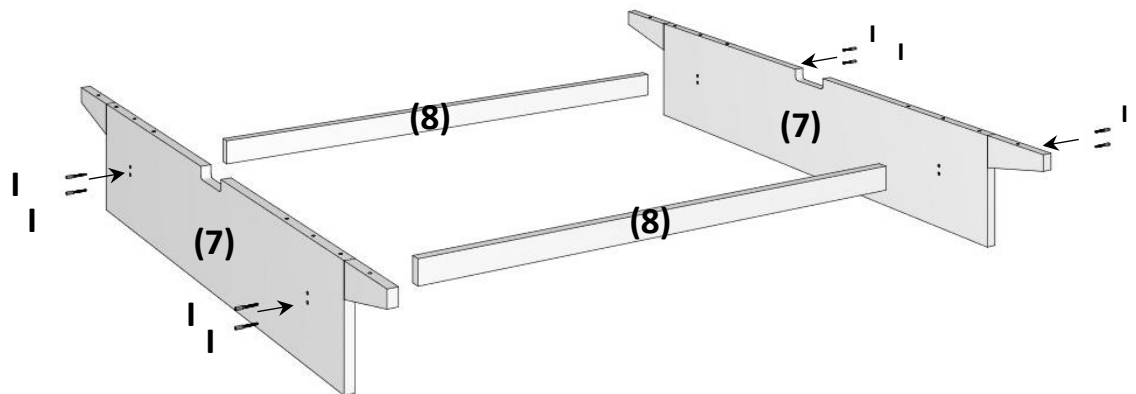

Konfirmat-
schraube 7x50




8 Stück

Imbus
Größe 4



2

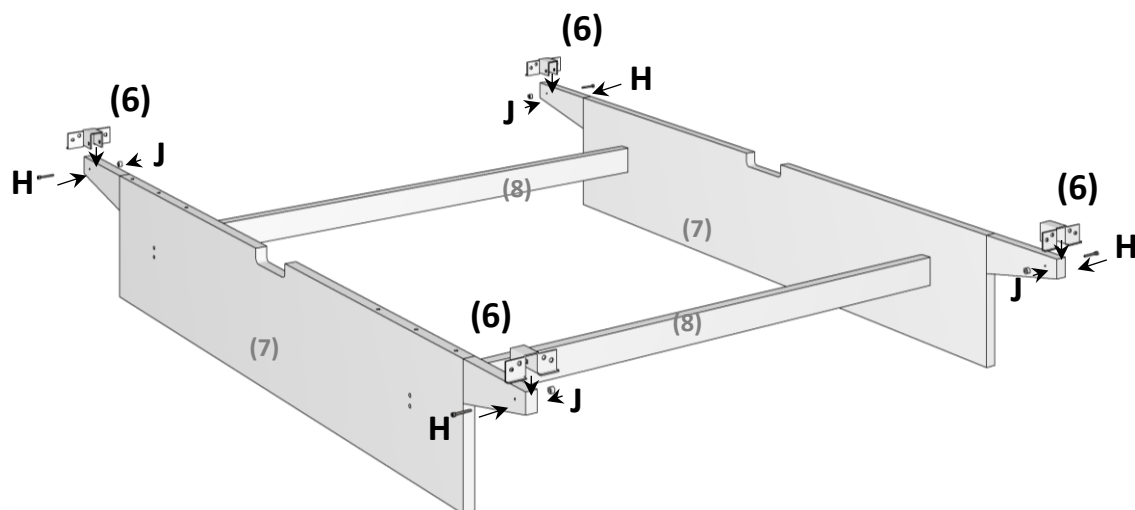

Schloss-
schraube M6x35



4 Stück

Flügelmutter J




4 Stück

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

3

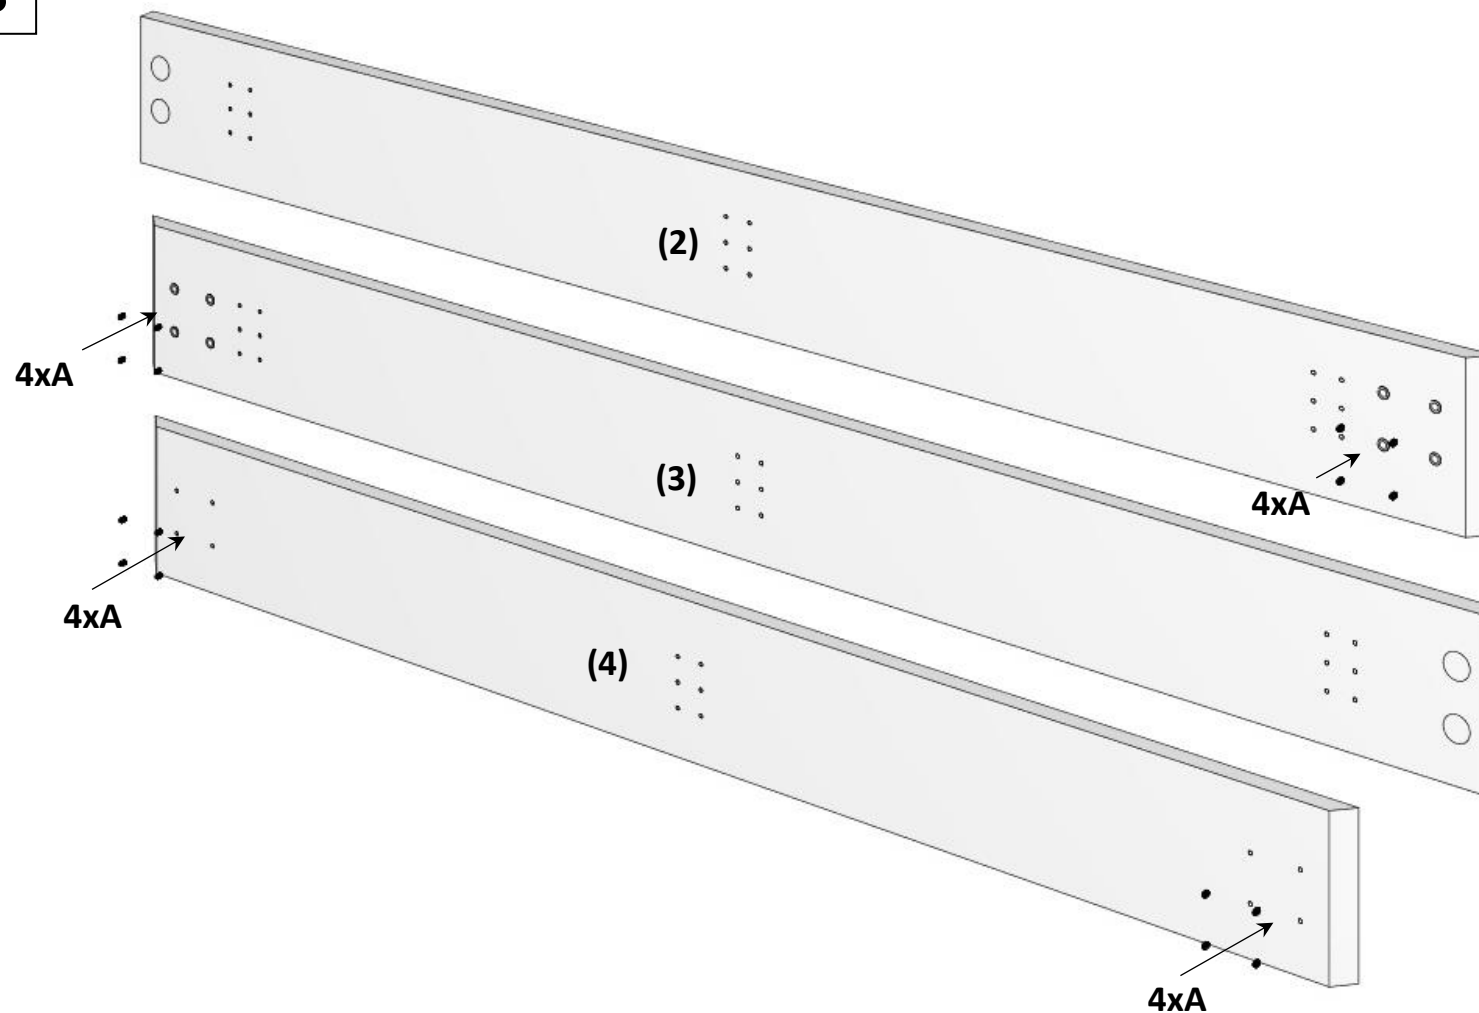

Gewinde-
muffe M6

A



16 Stück

Imbus
Größe 6


M



Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt


4

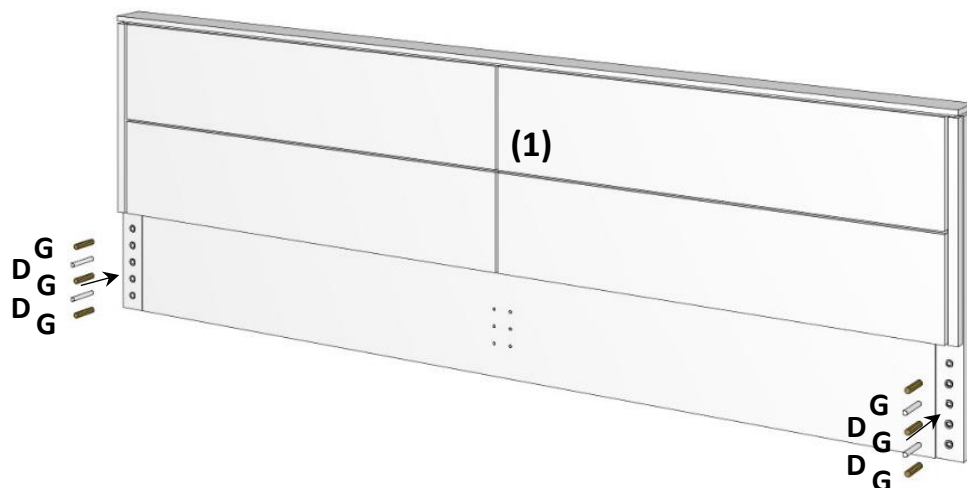

Gewindestange 8x60 **D**
4 Stück

Holzdübel 10x50 **G**
6 Stück

5

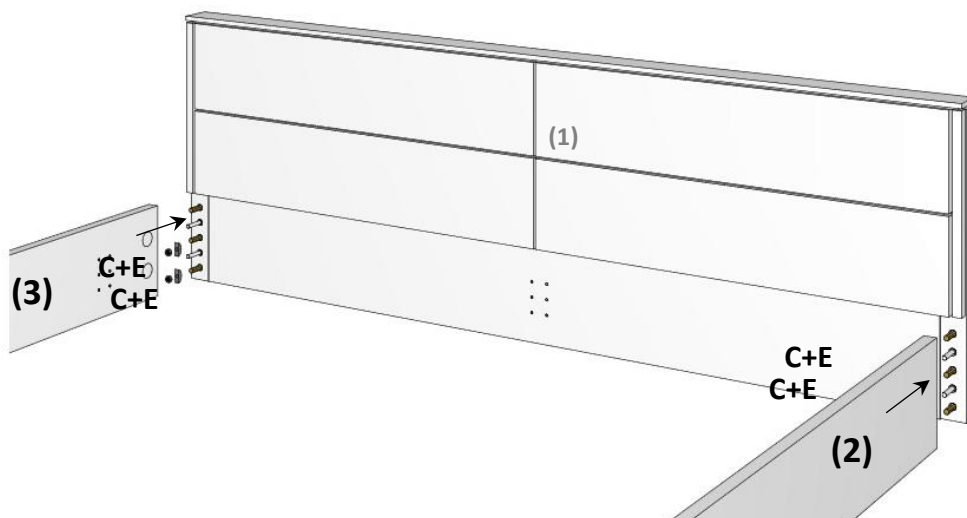


Unterlegscheibe **E**
4 Stück

Mutter M8 **C**
4 Stück

Schraubenschlüssel 13 **K**
1 Stück


Detail

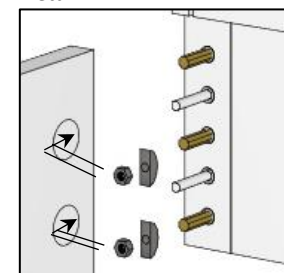

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

6

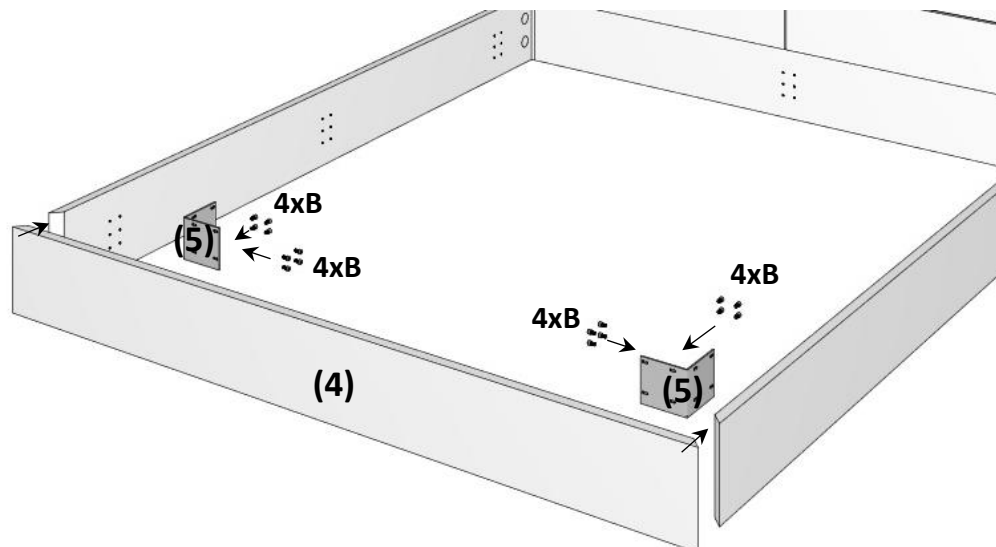

Metrische
Schrauben 6x12

B



16 Stück

Imbus
Größe 4

L



7


Achtung! Bettrahmen mit Kopfteil auf Untergestell montieren.
Dieser Montageschritt ist mit nur 2 Personen möglich!

Euro-
Schrauben 5x16

F




16 Stück

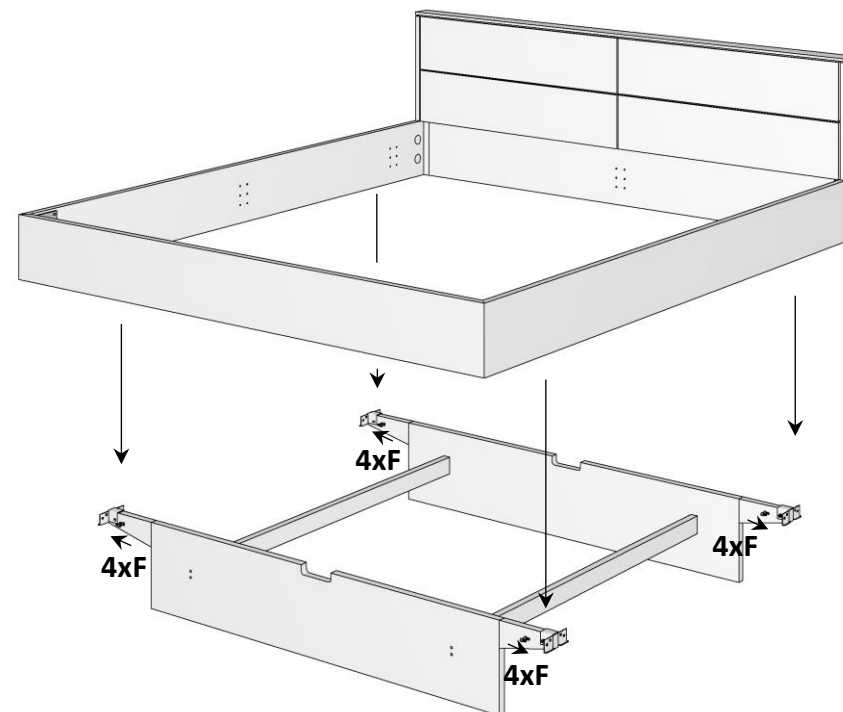

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt




8

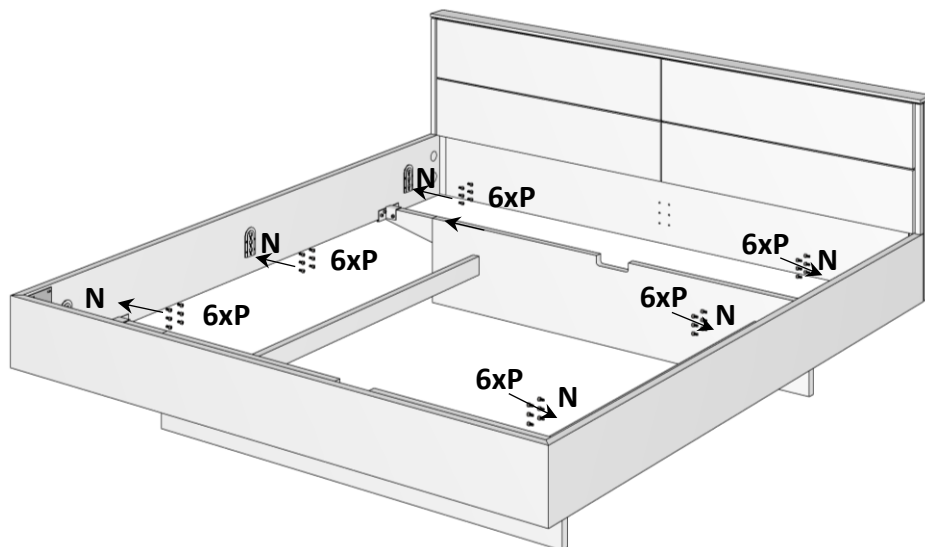


9

Hinweis!

Die Einlegetiefe der Matratze kann mittels der Höhenversteller individuell eingestellt werden.

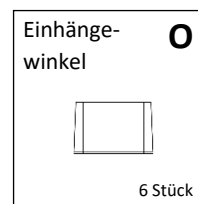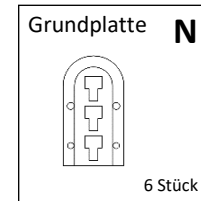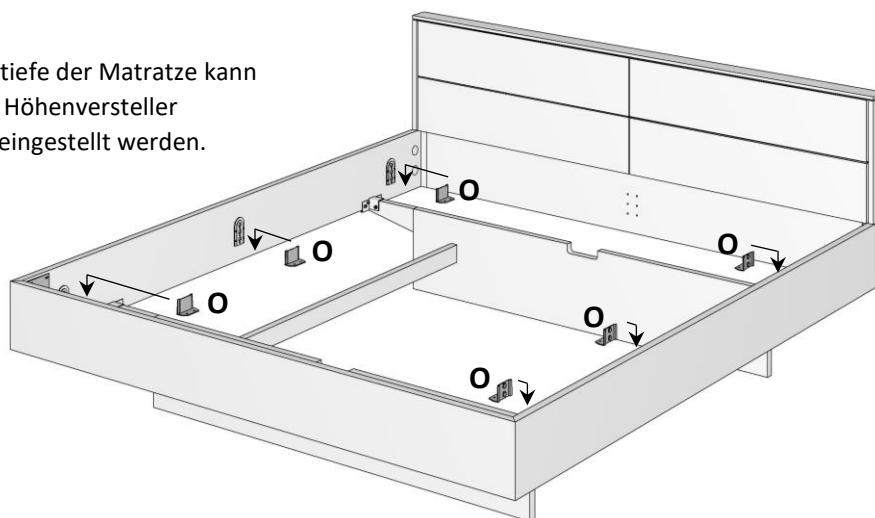


Detail

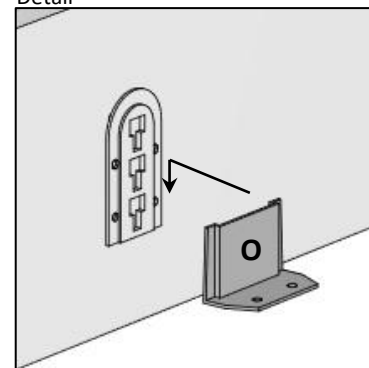

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

Bett Roseville ohne Mittelsteg

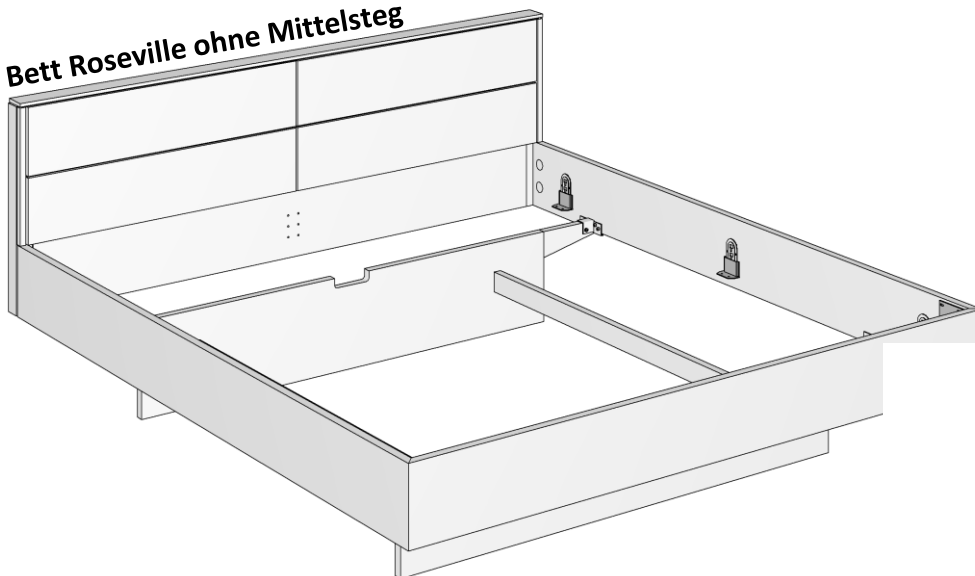

Bett Roseville mit Mittelsteg



Achtung! Die Montageschritte 10 - 13 nur für Betten mit Mittelsteg.

Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden.



Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

Bett Roseville




Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

Achtung! Die Montageschritte 10 - 13 nur für Betten mit Mittelsteg.
Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

10

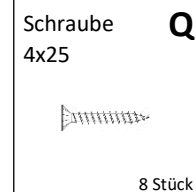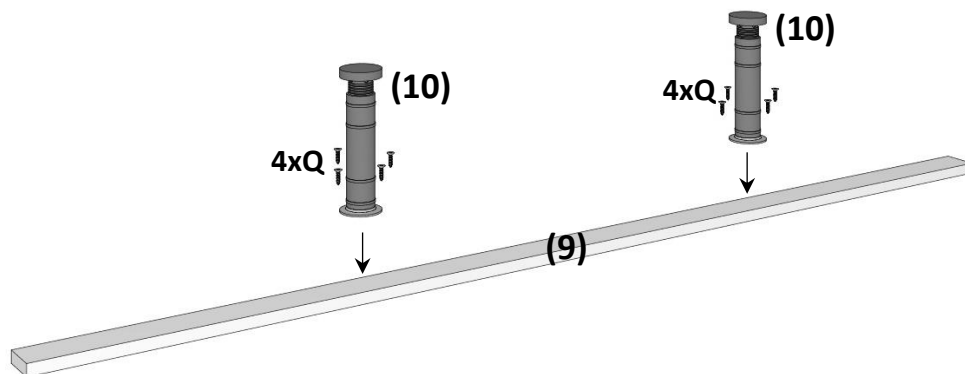

11

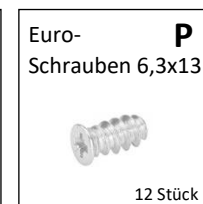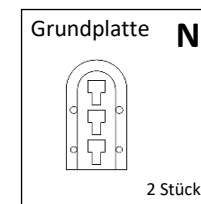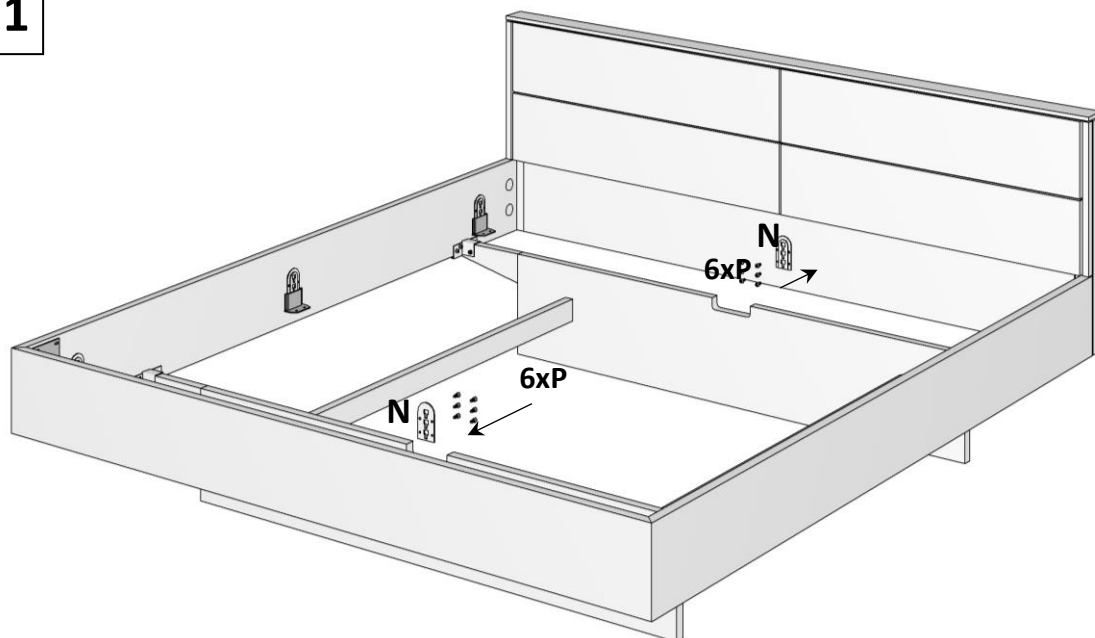

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche


Massiv, geölt, parkettverleimt

Achtung! Die Montageschritte 10 - 13 nur für Betten mit Mittelsteg.
Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!


12

Hinweis!


Verwenden die identische Montageposition wie bei Schritt 9.

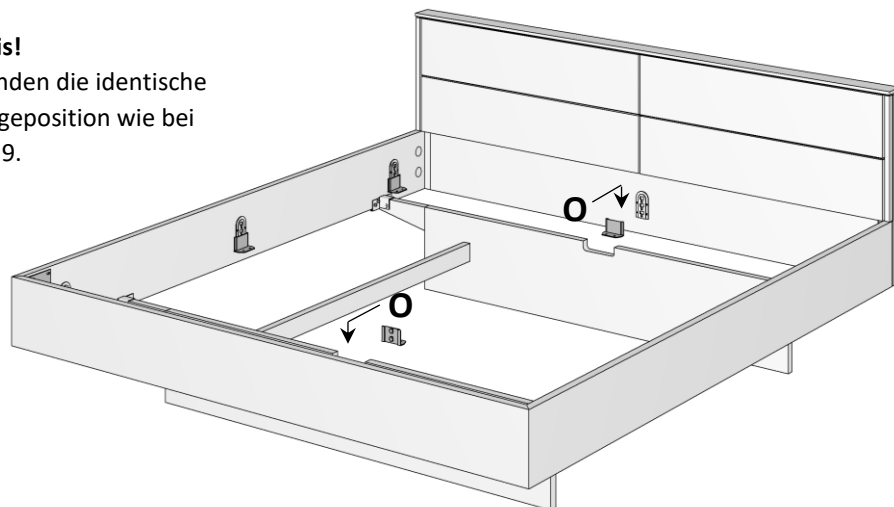

13

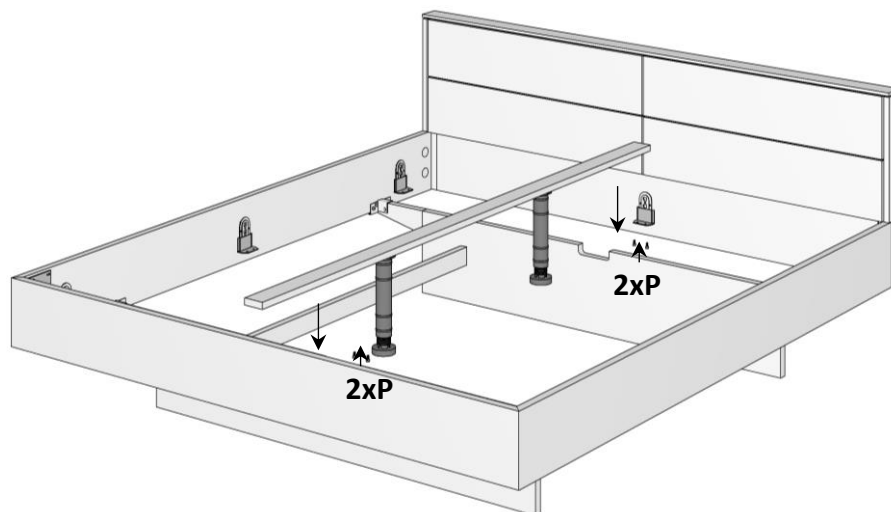

Detail

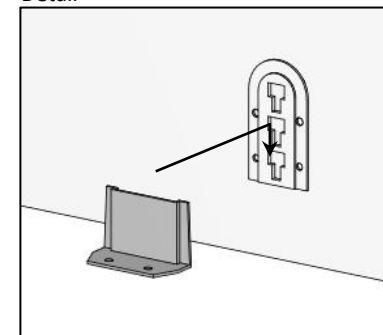

Einhänge-
winkel

O



2 Stück

Euro-
Schrauben 6,3x13

P




4 Stück

Bett Roseville

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, parkettverleimt

Bett Roseville ohne Mittelsteg

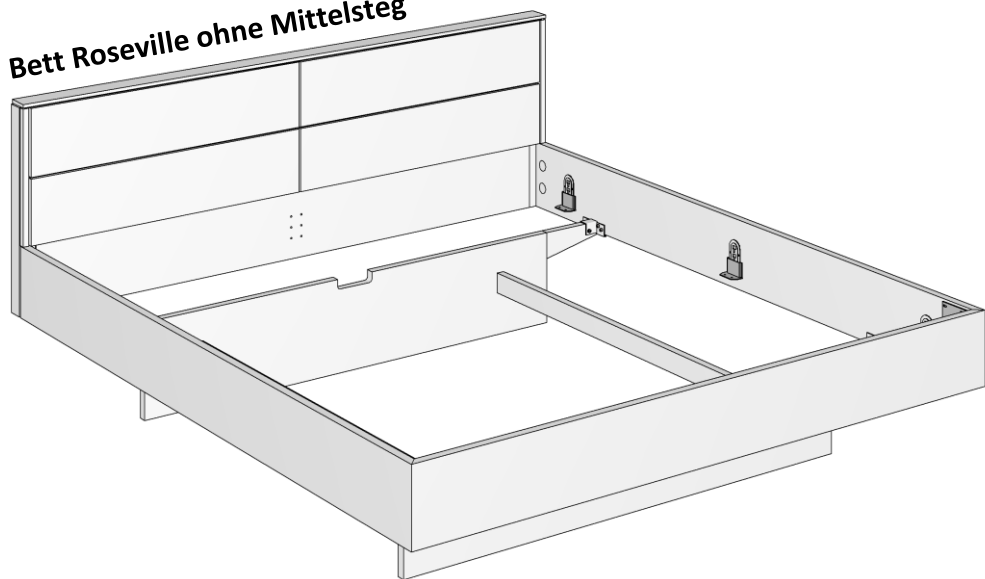

Bett Roseville mit Mittelsteg

