

Aufbauanleitung: Boston Bett



Art.Nr.	20.400.014.x	Liegefläche 140x200 cm
	20.400.016.x	Liegefläche 160x200 cm
	20.400.018.x	Liegefläche 180x200 cm
	20.400.020.x	Liegefläche 200x200 cm

Art.Nr.	20.400.062.x	Liegefläche 140x200 cm mit Bettbeleuchtung
	20.400.063.x	Liegefläche 160x200 cm mit Bettbeleuchtung
	20.400.064.x	Liegefläche 180x200 cm mit Bettbeleuchtung
	20.400.065.x	Liegefläche 200x200 cm mit Bettbeleuchtung

Allgemeine Produkthinweise


- Dies sind Skizzen und keine technischen Zeichnungen
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Aufbauanleitung: Boston Bett


Wildecke

Massiv, geölt, parkettverleimt

Möbelteile

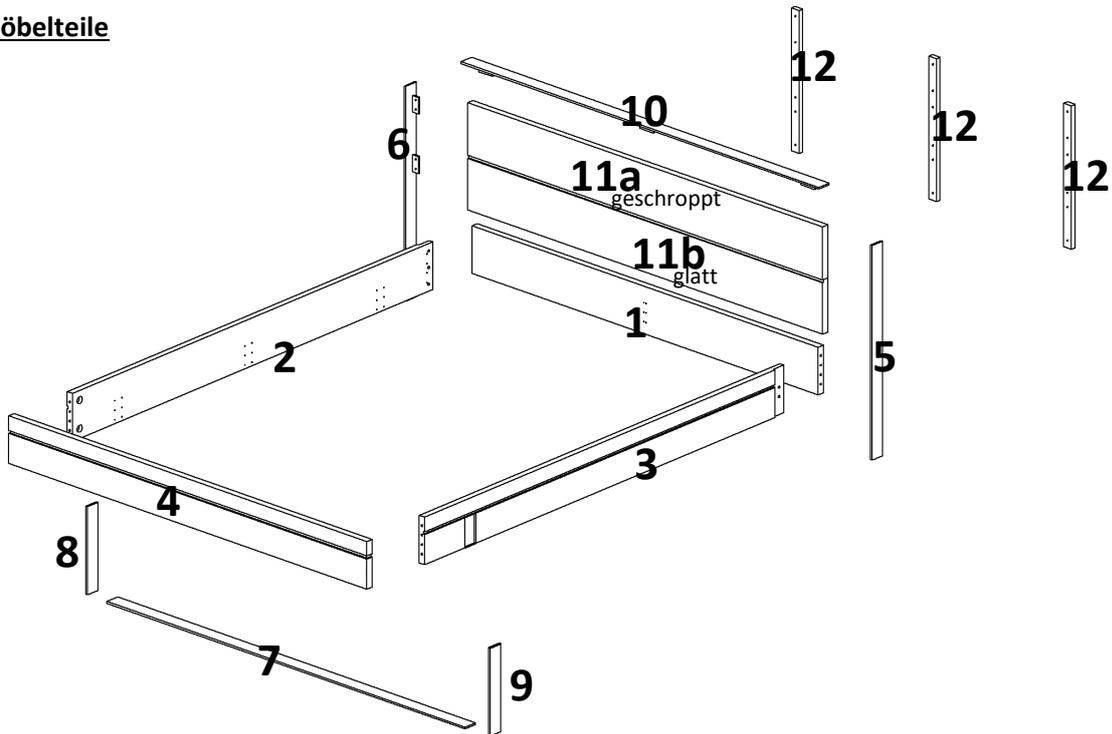

Beschläge

<p>Kunststoffgleiter A</p>  <p>2 Stück</p>	<p>Schraube M4x14 C</p>  <p>6 Stück</p>	<p>Schraube M8x25 D</p>  <p>10 Stück</p>	<p>Sicherungsring E</p>  <p>10 Stück</p>	<p>Gewindestange M8x80 F1</p>  <p>8 Stück</p>	<p>Gegenstück F2</p>  <p>8 Stück</p>
<p>Mutter M8 F3</p>  <p>8 Stück</p>	<p>Holzdübel G</p>  <p>8 Stück</p>	<p>Schraube 4x20 H</p>  <p>14 Stück</p>	<p>Schraube 4x45 K</p>  <p>18 Stück</p>	<p>Imbusschlüssel 13 L</p>  <p>1 Stück</p>	<p>Grundplatte M</p>  <p>6 Stück</p>
<p>Einhängewinkel N</p>  <p>6 Stück</p>	<p>Euro-Schraube 6,3x13 O</p>  <p>36 Stück</p>				


Achtung! Mittelsteg ist nur für Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard enthalten.

Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

Möbelteile



Beschläge


<p>Grundplatte M</p>  <p>2 Stück</p>	<p>Einhängewinkel N</p>  <p>2 Stück</p>	<p>Euro-Schraube 6,3x13 O</p>  <p>16 Stück</p>	<p>Euro-Schraube 3,5x16 P</p>  <p>8 Stück</p>
--	--	--	---

Aufbauanleitung: Boston Bett

Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt


[1] Montage des Bettrahmens

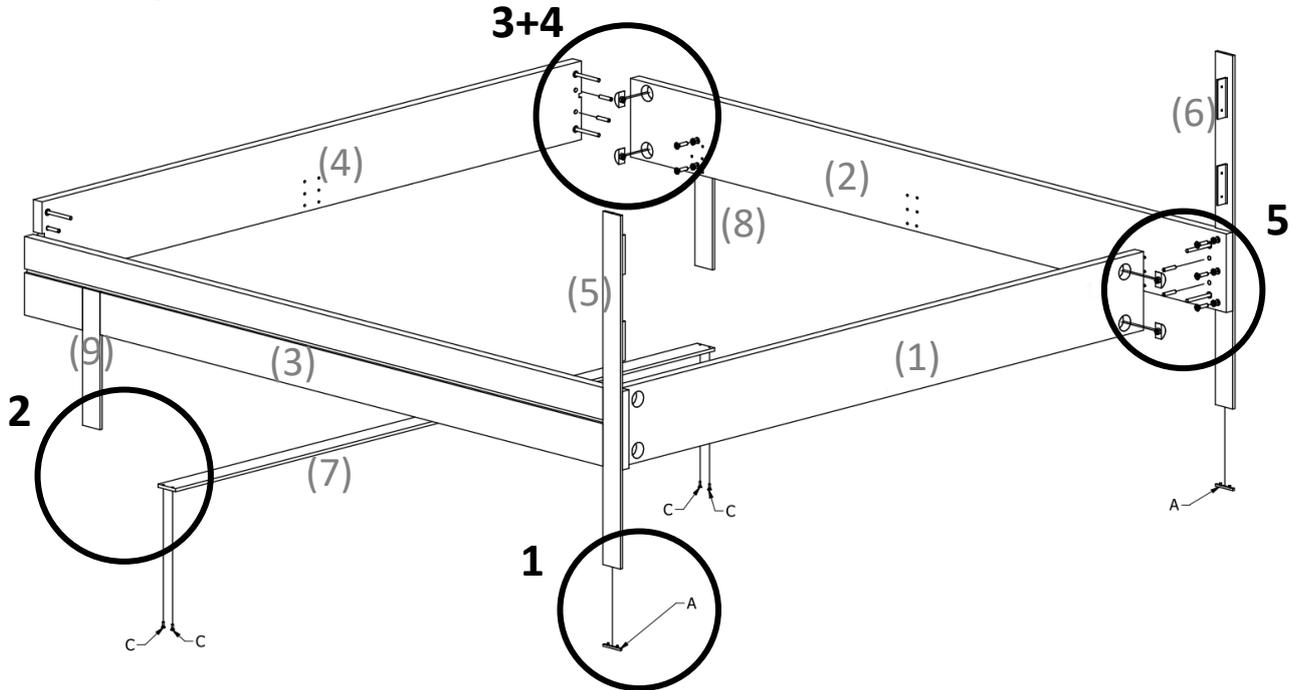


[1.1] Kunststoffgleiter (A) an Metallfuß (5) und (6) drücken.

[1.2] Querstrebe (7) mit Metallfuß (8) und (9) mit je 2 Schrauben (C) pro Seite montieren.

[1.3] Bettseite Fuß (4) mit Bettseiten (2) und (3) montieren.

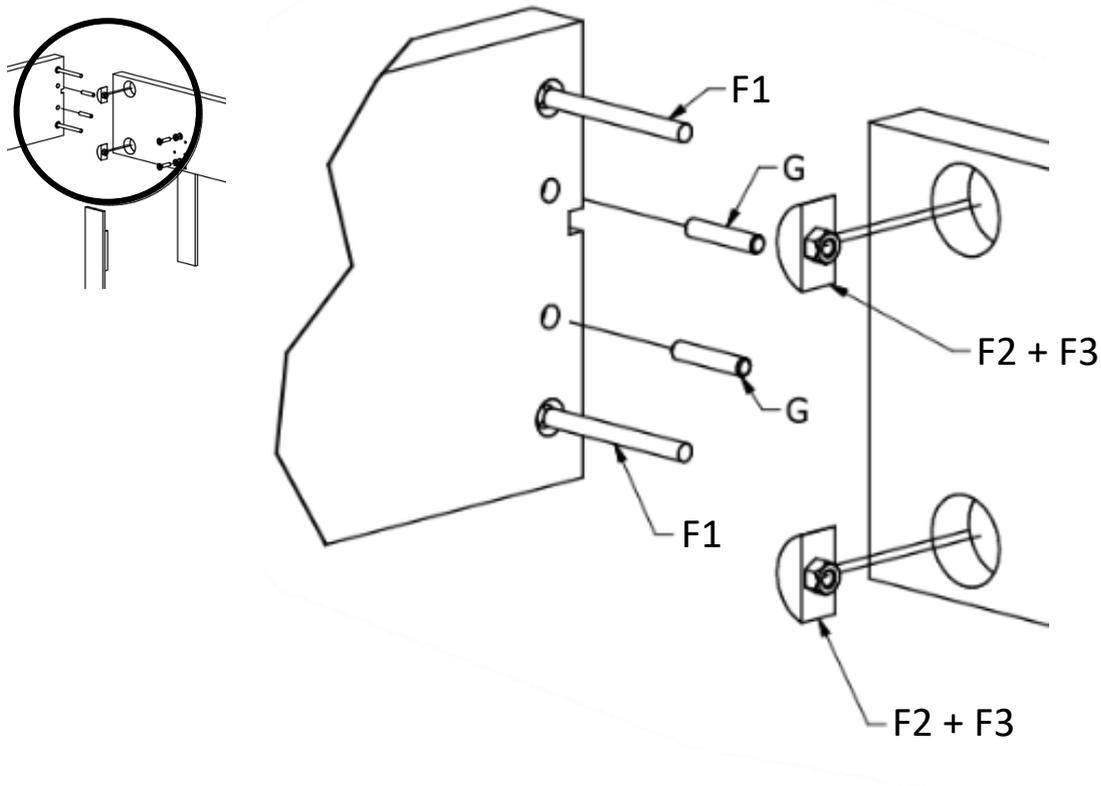

[2] Montage des Kopfteils

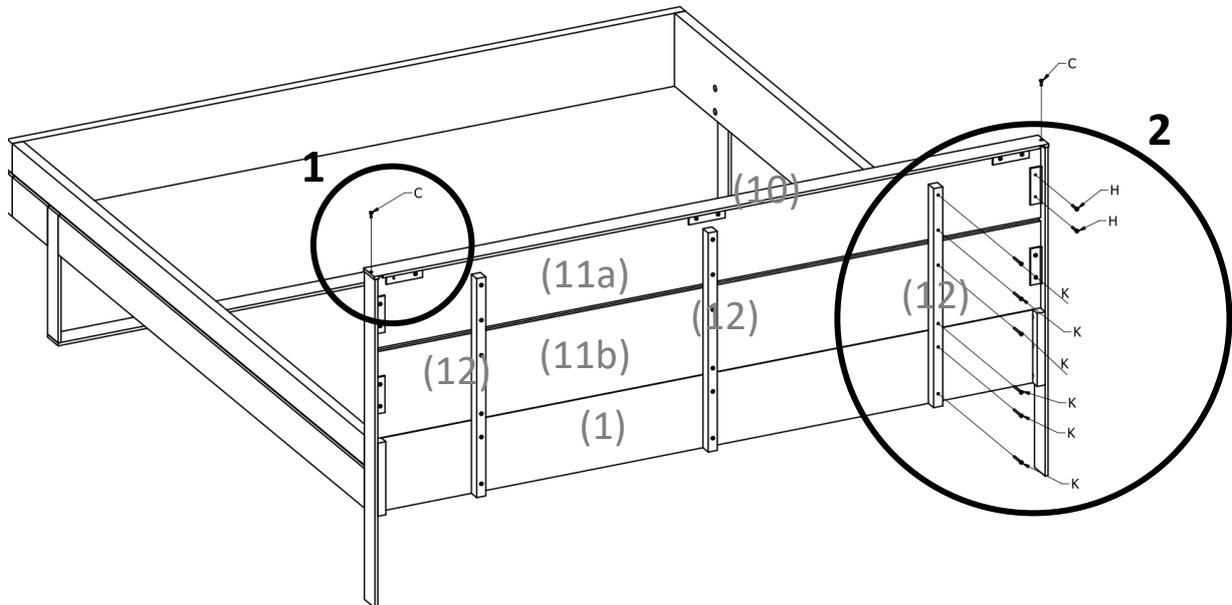


[2.1] Montage der Querstrebe (10) an das montierte Kopfteil mit Schraube (C).

[2.2] Befestigung des Holzkopfteil (11a) und (11b) mittels Schrauben (H) an dem Metallrahmen. Glattes Holzkopfteil (11a) muss vor geschropten Holzkopfteil (11b) montiert werden. Zusätzliche Befestigung des Kopfteils durch Holzstreben (12) an Bettseite (1) mittels Schraube (K).

[3] Montage Grundplatte der Höhenversteller an Bettseiten

> ohne Mittelbalken je Bettseite 3 Elemente

> mit Mittelbalken je Bettseite 3 Elemente und je 1 Element an Kopf- und Fuß-Bettseite

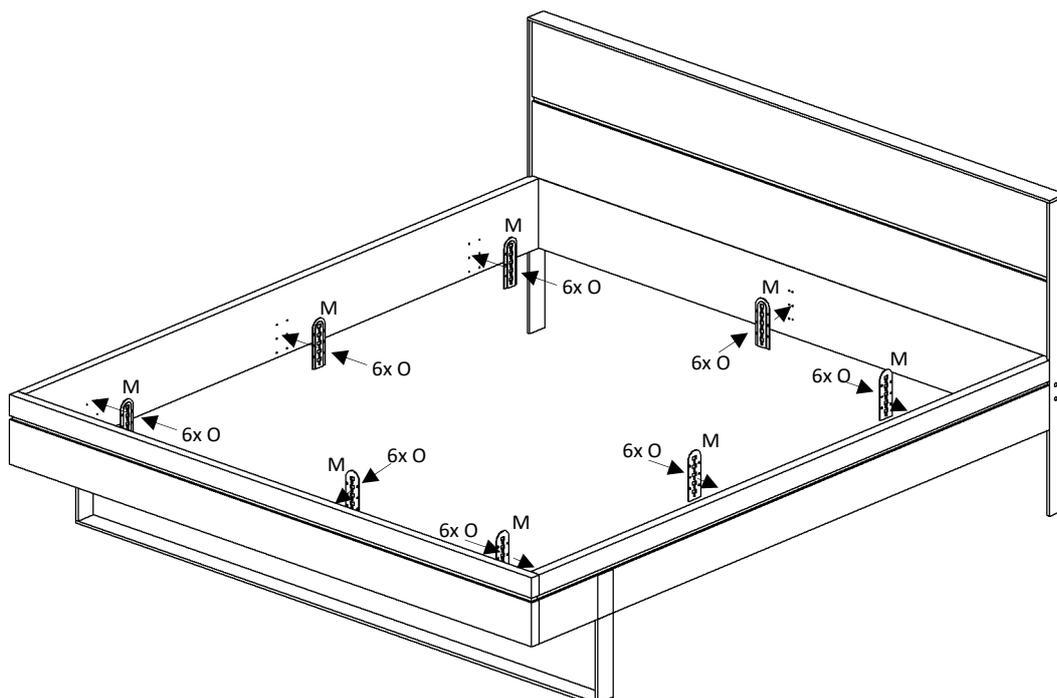


Aufbauanleitung: Boston Bett

Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt


[4] Montage der Einhängewinkel Höhenversteller

- > ohne Mittelbalken je Bettseite 3 Elemente
- > mit Mittelbalken je Bettseite 3 Elemente und je 1 Element an Kopf- und Fuß-Bettseite

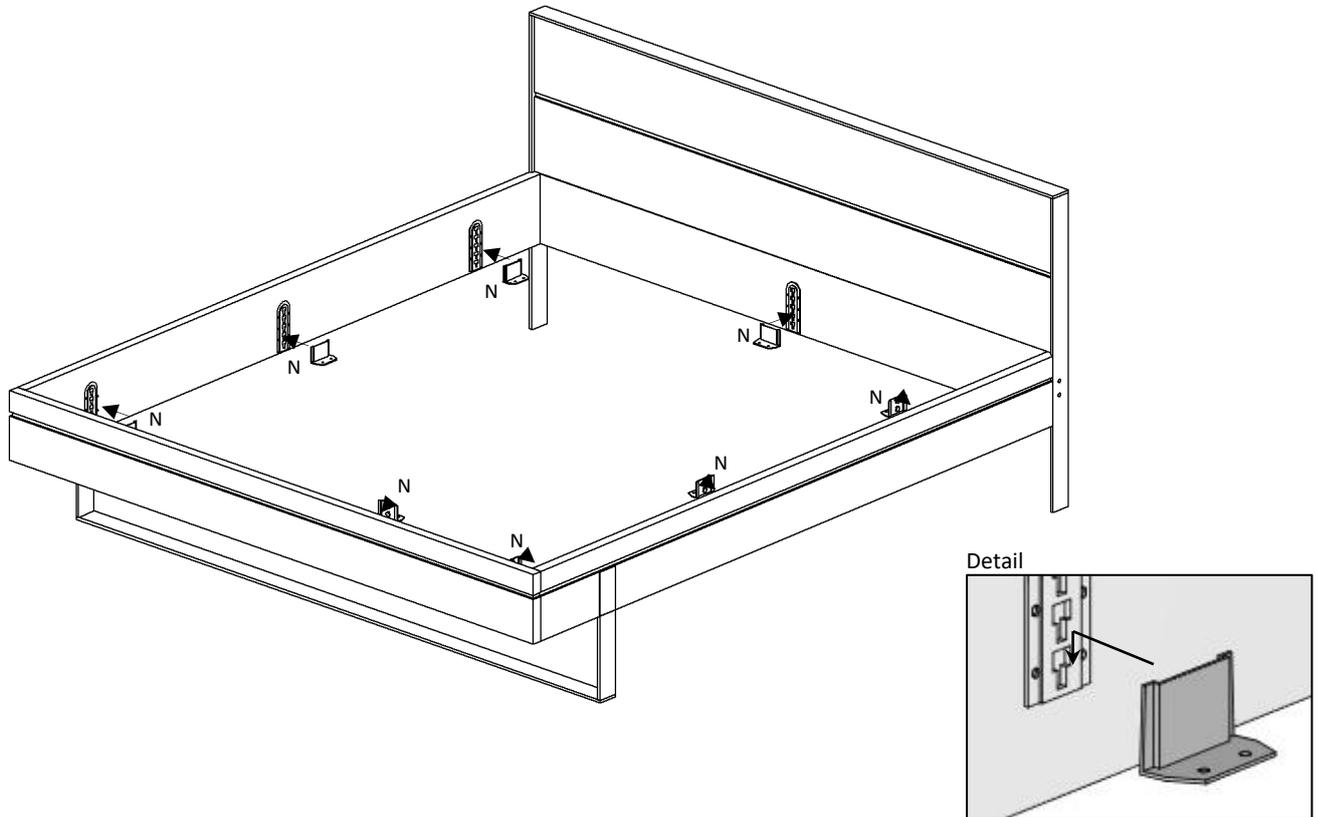

[5] Montage Mittelsteg

Der Mittelsteg ist nur für Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

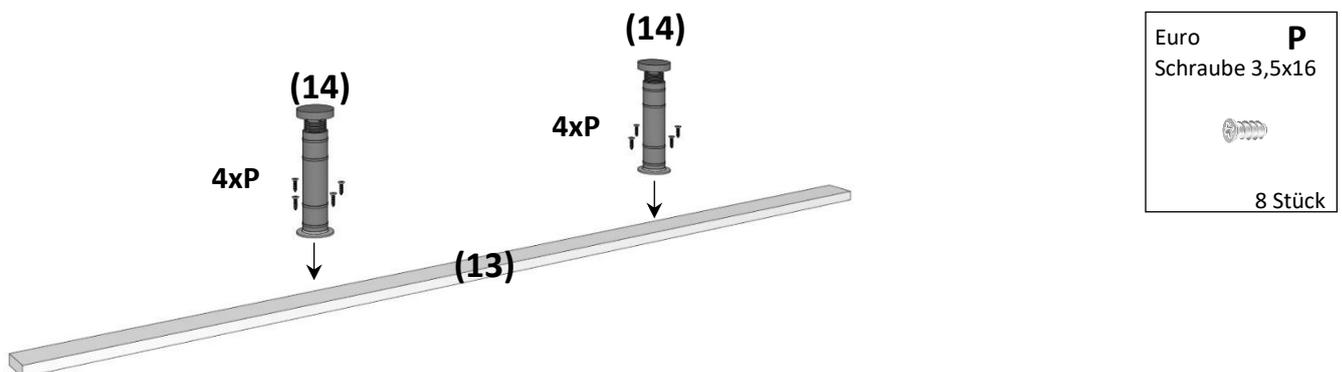


Aufbauanleitung: Boston Bett

Wildeiche

Massiv, geölt, parkettverleimt

[6] Mittelsteg in Bettrahmen positionieren

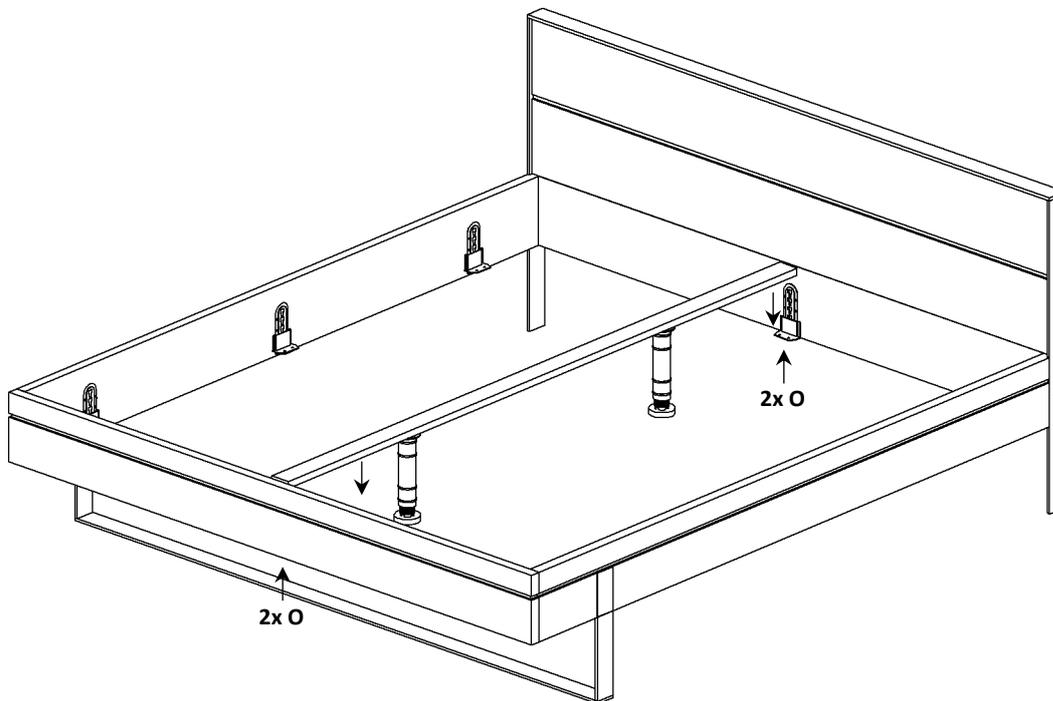

[7] Optionale Beleuchtung

[7.1] Das LED Band (15) auf Länge der Querstrebe (10) schneiden.

[7.2] Die Zuleitung (16) durch die Öffnung des Kopfteils (11) schieben und mit LED Band (15) verbinden.

[7.3] Folie des Klebbands von LED Band (15) entfernen und an Querstrebe (10) kleben.

[7.4] Durch den Fußtaster (17) kann die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

